

curl bounce back once the roller has been removed. For a longer-lasting set, let cool for a few minutes, then style as desired. 4. To remove rollers, take the clip off and gently unwind hair from the roller. Let the style you desire. 

3. For soft, romantic curls and waves, use larger rollers. After using your styler a few times, you will find the best timing, heat levels, and roller sizes needed to attain the

and the length of time the roller is left in the hair. For tighter curls, use smaller rollers. For 2. The tightness of the curl is determined by several factors, heat-up time, diameter of roller used, the amount of hair in the roller, and leave in hair for a longer period of time. longer-lasting curls, use high heat setting

> secure with a clip, then release the spoon clip and gently slide the barrel away from the roller. Repeat. Allow rollers to cool. barrel and lift up the spoon clip to secure the roller in place. Turn the unit on to the desired To use with rollers, simply slide roller onto ends of the hair in the roller teeth and wind speed and temperature setting. Place the up toward the scalp. Roll hair firmly and frizzy hair

also perfect to smooth out romantic, pretty and loose Can be used on medium to long hair to create a 2 IN. JUMBO ROLLERS curl. These rollers are

Use on shorter to medium-length hair to create 15/8 IN. LARGE ROLLERS

The new tourmaline ceramic technology is a pleasure to work with. It makes styling your hair easier and the results more professional. the roller after it's styled.

The tourma f styling product residue, etc., after out you'll find that hair glides easily inface as you're styling. The tourma c also helps smooth down flyaways ou create has a salon-perfect, silky As you wind each strand around leat is evenly distributed so that shiny finish. Hair easily slips right off ology means it's not only simpler smooth,

tourmaline ceramic-coated barrel - the new-The Big Curls" rollers slide onto the styler's in hair care technology.

# HOW TO CURL AND STYLE YOUR HAIR WITH THE BIG CURLS" HOT AIR ROLLERS

curls, use smaller sec-tions; to create lift and looser, more voluminous curls, use larger sections.

either blow-drying or letting it dry naturally. To wind hair up. For tighter use as a curling iron, select heat setting and Partially dry hair by

HOW TO CURL AND STYLE YOUR HAIR WITH THE BIG CURLS" HOT AIR IRON

est feature i	This technol	to clean on each use, by each use, by over the sur line ceramic and frizzies. the roller, he style von	are eagle year
Resistant, hard-to-control hair	Medium hair, long or short	Fine, fragile or color-treated hair, or to put the final touches on a style you've created with higher heat. When using the rollers, you can select the cool setting to set the curl.	

# **Temperature Setting Guide**

HAIR TYPE

HEAT

Your curling iron also features 3 heat settings

- hot, warm or cool - and 2 speeds - high and low. These settings allow you to select the right temperatures and speeds for your own hair type and style. The rollers give you unlimited versatility and the ability to have your own complete hair salon in a bag.

jumbo rollers. Use the hot air styler as a curling iron, or attach rollers for more volume and curls of different sizes. The rollers easily slide onto the barrel for styling versatility. 2 sizes; five 1% in. large rollers and five 2 in.

## Your new 1% in. hot air styler has 600 watts of styling power. It also features 10 rollers in BIG CURLS" STYLING IRON

Be sure to repeat test every time you use the unit, to confirm ALCI is operational.

Hot Warm Cool

5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try

# If ALCI is not functioning properly, return



3. To reset ALCI with a reset button, unit should be unplugged. Then push in reset button, and reinsert plug into outlet.

# STYLING WITH YOUR HOT AIR

To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test. The purpose of this test is to allow you to make sure the water

1. Plug in the appliance and press test button

sensing system (ALCI) is working

Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some

abnormal conditions, such as immersion in

water.

11. Do not direct hot air toward eyes or other

heat-sensitive areas.

10. Do not use an extension cord with

this appliance

4. Do not place in, or drop into, water or other

can fall or be pulled into a tub or sink

5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.** 

This appliance is equipped with an Appliance

CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME

8. Never drop or insert any object into any

opening or hose.

Never use while sleeping or drowsy.

**DANGER** — Any appliance is electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death or injury by

electric shock: after using.

KEEP AWAY FROM WATER

aerosol (spray) products are being used or

where oxygen is being administered.

9. Do not use outdoors or operate where

1. Always unplug appliance immediately

2. Do not use while bathing or in a shower. 3. Do not place or store appliance where it

YOU USE APPLIANCE

The appliance will stop working. There II be an audible click and the reset button II pop out. This indicates the ALCI is func-

will be an audible will pop out. This tioning properly.

14. While using the appliance, keep your hair

from the air inlets.

13. Do not place appliance on any surface

burns, electrocution, fire, or injury to persons:

WARNING — To reduce the risk of

unattended when plugged in. Do not pull,

This appliance should never be left

12. Attachments may be hot during use.

Allow them to cool before handling.

Do not operate with a voltage converter

**SAVE THESE** 

INSTRUCTIONS

Should the appliance go off and the reset button pop up during use, this could indicate a maifunction in the unit. Remove plug from outlet and allow the hot air styling iron to cool. Reinsert plug into outlet.

to reset.

appliance to nearest service center.



Standard curling appliances are designed to operate at 110 to 125 volts AC. on Alternating Current (60 hertz) only.

5. Keep the cord away from heated surfaces.

**READ ALL INSTRUCTIONS** 

**BEFORE USING** 

6. Never block the air openings of the

# **OPERATING**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

This appliance is intended for household use.

damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or

damaged or dropped into water. Return

the appliance to an authorized service

center for examination and repair.

4. Never operate this appliance if it has a

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety

precautions should always be followed,

including the following:

attachments not recommended by the

# INSTRUCTIONS

## TEMPERATURA Guía de temperatura TIPO DE CABELLO

Conecte el cable a la toma de corriente.	un mal funcionamiento. Si esto ocurriera,	saltara durante el uso, esto podría indicar	Si el aparato se apagara y el botón de reinicio
Frío	Tibio	Caliente	IEMPEKA

esté operativo.

antes de cada uso para de asegurarse de que

Su nueva tenaza de aire caliente de 1½ CÓMO PEINARSE CON LA TENAZA DE AIRE CALIENTE BIG CURLS™


como una tenaza regular, o sujete los rulos al tubo para crear peinados con volumen y rizos grandes de 15/8 pulgada (4 cm) de diámetro y cinco rulos "jumbo" de 2 pulgadas (5 cm) de diámetro. Utilice la tenaza de aire caliente pulgada (38 mm) cuenta con 600 vatios de potencia. También incluye 10 rulos; cinco rulos versatilidad. fácilmente por encima del tubo, para máxima de distintos tamaños. Los rulos se deslizan

velocidad según su tipo de cabello y sus ades, para permitirle ajustar la temperatura/ Su tenaza también cuenta con 3 ajustes de temperatura (caliente, tibio, frío) y 2 velocidpropio salón en una bolsa. necesidades. Los rulos le permitirán crear una variedad infinita de peinado, teniendo su

- Botón de prueba

## LA TENAZA DE AIRE CALIENTE BIG CURLST CÓMO RIZAR Y PEINAR SU CABELLO CON

cabello con secador o déjelo secar al aire. Para Seque parcialmente su

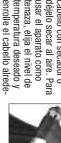

secciones de cabello más gruesas. dor del tubo. Para obtener rizos más apreta para obtener rizos con más volumen, utilice dos, utilice secciones de cabello más finas;

## CÓMO RIZAR Y PEINAR SU CABELLO CON LOS RULOS BIG CURLS™

con revestimiento de cerámica/turmalina – lo último en tecnología de peinado. \_os rulos Big Curls™ se deslizan sobre el tubo

agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. **No toque el agua.** 

9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo ninguna de las aberturas del aparato.

naga funcionar donde se estén usando

productos en aerosol (spray) o donde se este

Pruebe el interruptor de control de potencia

cio; no intente reajustarlo.

5. Si el aparato cayera al agua, es muy importo a un centro de servicio autorizado.

funcionara correctamente, regrese el apara-Si el interruptor de control de potencia no

tante que lo regrese a nuestro centro de servi-

No coloque el aparato ni lo deje caer al

dormido/a o adormilado/a.

Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en Nunca utilice este aparato mientras esté

toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de

que otra). Como medida de seguridad, se El cable de este aparato está dotado de una to ha sido diseñado para funcionar con corriente

podrá enchufar de una sola manera en la clavija polarizada (una pata es más ancha

lavabo.

No coloque ni guarde el aparato donde inmediatamente después de usarlo.

2. No lo use en el baño o la ducha.

pueda caer o ser empujado a una banera o

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado.

MANTÉNGALO ALEJADO **ANTES DE USARLO** 

4. No utilice este aparato si el cable o la

nase debidamente, si estuviese dañado, o después de que se hubiese caído al piso o clavija estuviesen dañados, si no funcioaccesorios recomendados por el fabricante. 3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y

solamente según las instrucciones. Sólo use

No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES NSTRUCCIONES E OPERACION** 

El aparato dejará de funcionar. Se oirá un clic y el botón de reinicio saltará. Esto significa

que el interruptor de control de potencia está

Oprima el botón de reinicio y vuelva a conectar Para reajustarlo, desconecte el aparato. funcionando debidamente.

prueba (véase el gráfico más abajo).

. Enchufe el aparato y apriete el botón de

agua funcionen debidamente:

para asegurarse de que el interruptor de con-trol de potencia y el sistema de detección de Haga la prueba siguiente antes de cada uso ingles) que apaga el aparato inmediatamente control de potencia (ALCI, por sus siglas en Este aparato está dotado de un interruptor de PRUEBE EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA ANTES DE CADA USO

entradas de aire durante el uso. 14. Mantenga su cabello alejado de las superficie mientras esté funcionando 13. No coloque el aparato sobre ninguna

discapacidad.

2. Este aparato no debería ser usado por o ni enrolle el cable alrededor del aparato.

mientras esté conectado. No jale, retuerza

de manipularlos.

durante el uso; permita que se enfrien antes

si éste cae al agua.

Los accesorios pueden ponerse calientes 11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u No utilice una extensión con este aparato.

otras áreas sensibles al calor.

Nunca descuide ni abandone el aparato

ncendio o heridas:

cerca de niños o personas con alguna

DEL AGUA

INSTRUCCIONES LEA TODAS LAS

<sup>o</sup>ara reducir el riesgo de muerte o herida por

5. Mantenga el cable alejado de superficies

autorizado para su revisión y reparación. al agua; regréselo a un centro de servicio

calientes

blanda, como una cama o un sofá, donde se 6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni

de 110-125V AC.

Para uso doméstico solamente. Utilícelo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este apara-

buedan obstruir. Mantenga las aberturas

ibres de pelusas, cabellos y elementos

coloque el aparato sobre una superticie

. Siempre desconecte el aparato

Siempre que use aparatos eléctricos

MPORTANTES

E SEGURIDAD **MEDIDAS** 

ADVERTENCIA — Para reducir el

esgo de quemaduras, electrocución,

incluso las siguientes:

tomar precauciones básicas de seguridad especialmente en la presencia de niños, debe

sobre el revestimiento y que es muy fácil lim-piar el aparato después de cada uso. El reves-Notará que el cabello se desliza fácilmente timiento de cerámica/turmalina también ayuda

antes de retirarlos.

clip y abra la pinza de la tenaza para soltar el rulo. Repetir. Permita que los rulos se enfríen el centro del rulo y enrolle éste firmemente una sección de cabello, coloque las puntas en

nacia el cuero cabelludo. Sujete el rulo con un

calor uniformemente, para resultados sedosos y brillantes – resultados de salón. Además, no a controlar la estática y el frizz. Distribuye el retiene el cabello después de peinarlo.

Fino, frágil o teñido o para dar el toque final al peinado. Después de rizar el cabello con los rulos, puede usar el aire frío para fijar Es un placer trabajar con esta nueva tec-nología, pues facilita el peinado y permite lograr resultados profesionales en casa.

Normal, corto a largo Resistente, difícil de controlar



## corto a medio-largo para proporcionar volumen. PULGADA (4 CM) RULOS GRANDES DE 15/8 Jselos sobre el cabello DE DIAMETRO

## RULOS "JUMBO" DE Jselos para crear rizos PULGADAS (5 CM) DE

son perfectos para suavizar el cabello con frizz. el cabello medio-largo o largo. Esto rulos también a temperatura y la velocidad deseadas. Separe tubo, alzando la pinza para sujetar el rulo. Elija mente deslice el rulo deseado por encima del suaves y romanticos sobre . Para usar el aparato con los rulos, simple-



DIÁMETRO

usar y cuanto tiempo dejar los rulos en el cabelenseñará cuál temperatura usar, cuales rulos cos, utilice rulos más grandes. La experiencia le Para crear ondas y rizos suaves y romantien el cabello durante más tiempo. conseguir rizos más duraderos, utilice el ajuste de temperatura alto y deje los rulos

apretados, utilice rulos más pequeños. Para del tiempo de pausa. Para obtener rizos temperatura de la tenaza, del tiempo de

rulos, del tamaño de la sección de cabello y calentamiento del rulo, del diámetro de los La textura de los rizos dependerá de la

Para retirar los rulos del cabello, retire el clip lo para conseguir los resultados deseados. cabello se enfrie durante unos minutos antes de Para un peinado más duradero, permita que el retirar el rulo, deje el cabello rebotar libremente. y desenrolle suavemente el cabello. Después de

Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use

twist, or wrap line cord around appliance.
2. This appliance should not be used by, on,

or near children or individuals with certain

Please register this product at: www.conair.com/registration

For info on any Conair product, call: 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at: www.conair.com

ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR

IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not

incidental, or consequential damages, so the

above limitation may not apply to you.

allow the exclusion or limitation of special

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR

limitations may not apply to you.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above

INFINITIZEO CONAM 1½ in. tourmaline ceramic hot air curling iron

# ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

IB-12690

14PA002068

©2015 Conair Corporation

Glendale, AZ 85307

Service Department 7475 N. Glen Harbor Blvd.

SERVICE CENTER

Conair Corporation

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

you are not using your appliances, keep them unplugged. If the plug is in, the power is on. So when live even if the switch is off?

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically



ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 36-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.

# KEEP AWAY FROM WATER

residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping

back, together with your purchase receipt and \$7.50 for postage and handling. California

instructions. In the absence of a purchase receipt the warranty period shall be 36 months from the date of manufacture.

**THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH** YOU'RE WRONG. IF YOU THINK IS OFF,

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 36 months from the date of purchase if the appliance is defective in

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on

workmanship or materials.

**LIMITED THREE YEAR WARRANTY** 

disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location out of reach of children. Do not wrap the line cord around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight

Inspect the cord frequently for damage. STOP USE IMMEDIATELY if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

When cleaning is needed, unplug the cord and clean dust and lint from air intake openings. The outer surface of the appliance should be conditions occur, unplug the appliance, allow it to cool and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

When not in use, your appliance should be at the point of entry into the appliance.

supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the appliance. Damage will occur at the high-flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and **CAUTION** — NEVER allow the power short-circuit

3-position multi-speed setting selector switch (high/low/off)

kickstand

Includes ALCI safety plug

Spoon clip to secure rollers

1½ in. tourmaline ceramic-coated curling iron

For proper performance, the appliance must be kept clean. Blocked or clogged air intake

**MAINTENANCE** 

vents will cause the appliance to overheat wiped clean with a cloth only. If abnormal

GET TO KNOW YOUR 600-WATT HOT AIR STYLER

- Cool tip

# STORAGE

Professional line cord 10 rollers (five 2 in. and five 15/8 in.) 10 roller clips, plus storage pouch

...can save a life!

# 3 heat settings (hot/warm/cool) 00 40 40 00 40 40 \*A GFCI is a sensitive device that reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...install one now!



FROUND

This message about...

water don't mix. If your hair dryer falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you...even if the switch is off. A regular fuse or circuit

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and

type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

600 watts of styling power

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI\* NOW!

breaker won't protect you

Your local electrician can help you decide which

# Your appliance is virtually maintenance free.

# **INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO**

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA\* AHORA!

TENAZA DE AIRE CALIENTE DE 600 VATIOS

FAMILIARÍCESE CON SU

Su electricista le puede ayudar a decidir cual

permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los

Potencia de 600 vatios

Pinza para sujetar los rulos

conecta a la toma de corriente o un sistema sistema escoger: un sistema removible que se

nuevas sean equipados con un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas enchufes ubicados en los cuartos de baño, los

garajes y las partes exteriores de las casas

en ingles).

servicio autorizado, no trate de repararlo limpiar con un paño limpio. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que se enfríe y regréselo a un centro de La superficie exterior del aparato sólo se debe desconéctelo, permita que se enfríe y quite el polvo y las pelusas de las aberturas de aire. u obstruidas. Cuando sea necesario limpiarlo las aberturas de aire estuvieran bloqueadas Para que funcione correctamente, debe man-tenerlo limpio. El aparato se recalentará si

Este mensaje sobre los...

el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato dejara de funcionar o cable alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, PRECAUCIÓN - NUNCA jale, tuerza ni funcionara de manera intermitente. rarse de que no esté dañado. Deje de usar Revise el cable con frecuencia para aseguproduciendo su ruptura o un cortocircuito. retuerza el cable eléctrico. Nunca enrolle el

## ALMACENAJE

## SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO **ADVERTENCIA:**

Su aparato requiere poco mantenimiento. MANTÉNGALO ALEJADO

ESTA EQUIVOCADO

DEL AGUA

EL APARATO ESTÁ

APAGADO,

(h /h @ 00 00

Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta. permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños No enrolle el cable alrededor del aparato. Después de usar el aparato, desconéctelo

..puede salvar una vida.

(Interruptores de circuito de falla a tierra)

\*Un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI por sus siglas en inglés) es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pértida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

10 rulos (5 rulos de 5 cm y 5 rulos de 4 cm), 10 clips y bolsa de almacenaje

NTERRUPTERS

IRCUIT

AULT

disyuntor/interruptor de circuito regular no le protegerán en esta situación. Un interruptor de

trica podría causar su muerte.

La electricidad y el agua no deben juntarse. Si su aparato cayera al agua mientras está

conectado, una descarga eléc-

.aunque el

Control de temperatura (caliente/tibio/frío)

Control de velocidad (alto/bajo/ apagado)

**DE FALLA A TIERRA?** 

POR QUÉ NECESITA UN ITERRUPTOR DE CIRCUITO

Incluye un enchufe con interruptor de control de potencia

nterruptor esté apagado. Un fusible o un

circuito de falla a tierra ofrece más protección.

¡Un interruptor de circuito de falla a tierra puede salvar su vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere...instale uno ahora

ROUND

# Conair reparará o remplazará (a su opción) su GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

INFINITI/2/0, CONAIR tenaza de aire caliente de 38 mm con cerámica/turmalina

ovai

instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 36 meses a partir de la fecha de fabricación. al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$7.50 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir regrese su aparato al Centro de Servicio indicado Para obtener servicio técnico bajo esta garantía defectos de materiales o fabricación. partir de la fecha de compra si presentara aparato sin cargo por un período de 36 meses a

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA LIMITADAS POR LOS 36 MESES DÉ LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN

0

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGUI que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted Algunos Estados no permiten limitaciones sobr a duración de una garantía implícita, de modo

INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL

Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos

después de usarlos.

LOS APARATOS PEQUENOS

SIEMPRE DESENCHUFE

aunque esté apagado?

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que

un aparato eléctrico permanece bajo tension

mencionadas pueden no regir para usted. consecuentes, de modo que las limitaciones que varían de un Estado a otro. Esta garantia le otorga derechos legales Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o específicos y usted puede tener otros derechos

Para registrar su producto, visitenos en: www.conair.com/registration

Conair, llame al: 1-800-3-CONAIR o visítenos en www.conair.com

Service Department Glendale, AZ 85307 Conair Corporation 7475 N. Glen Harbor Blvd.



IB-12690 Modelo CB522 lea las instrucciones este producto, siempre cuidadosamente antes distrutar plenamente de Para su seguridad y para Instrucciones

Para más información sobre los productos

# CENTRO DE SERVICIO

©2014 Conair Corporation

14PA002068